



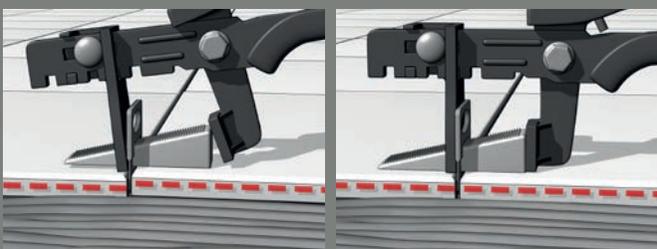

SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM

MODO DE USO / HOW TO USE

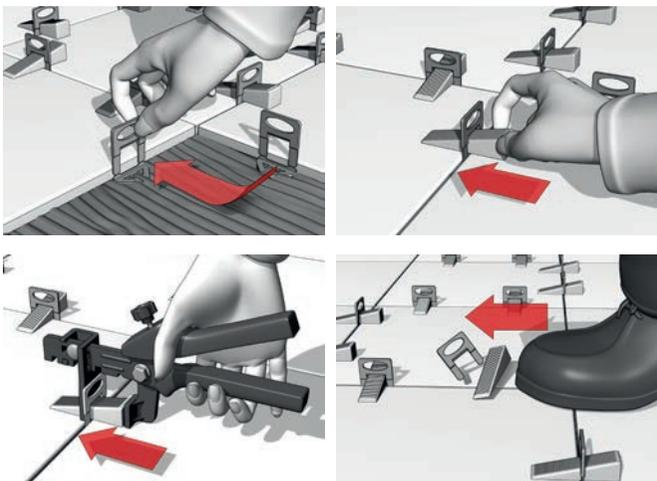

ANTES / BEFORE

DESPUÉS / AFTER



MEJORA
LOS ACABADOS
Y FACILITA LA
COLOCACIÓN



MADE IN SPAIN

FABRICADO POR:

Arttros 2040 S.L.

Pol. Ind. La Granja - C/ Naval, parcela 8

31230 Viana (Navarra)

Tel. 0034/ 948 446 941

Fax 0034/ 948 446 943



SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM

MODO DE USO

ES

Colocación de la base:

1. Después de extender el cemento cola, colocar las bases debajo de las piezas en los 4 lados.
2. Para piezas de gran tamaño usar uno o más bases por lado.
3. Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma.

Inserción de las cuñas:

1. Insertar las cuñas en el alojamiento apretando sin superar el punto de rotura.
2. Para facilitar esta tarea se aconseja el uso del Mustang tool.

Eliminación del soporte:

Una vez ha fraguado el cemento cola, para arrancar la base basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Ancho mínimo de la junta: 0.9 mm.

ESPESOR DE LAS PIEZAS CERÁMICAS: MÍNIMO 3 MM. / MÁX 20 MM.

HOW TO USE

GB

How to set the base:

1. After having spread the adhesive, insert the base underneath the tiles and along the 4 sides.
2. According with tile size, set one or more base on every side of the tile.
3. Set the tile and beat it with a rubber mallet.

How to insert the wedge:

1. Insert de wedge in the base slot paying attention not to pass the breakpoint.
2. To facilitate this operation, the use of the Mustang tool is recommendet.

How to remove the base:

Once the adhesive is set, the protruding part, has to be removed. This can be done with a rubber mallet or even with feet. Beat parallel to the joint.

Minimum required joint: 0.9 mm (1/32").

TILE THICKNESS: MIN. 3 MM (1/8") / MAX. 20 MM (3/4").

ANWENDUNG

DE

So funktioniert's:

1. Nachdem Sie den Kleber augetragen haben, legen Sie die Basis/Clips unter alle 4 Seiten der Fliesen.
2. Verwenden si je nach Plattenformat eine oder mehrere Basis pro Seite.

So setzten Sie den Keil ein:

1. Setzen Sie den Keil in die Basis. Beachten Sie, dass der Bruchpunkt nicht überschritten wird.

2. Um diesen Vorgang zu erleichtern empfehlen wir die Verwendung des Mustang tool.

So entfernen Sie die Verlegehilfe:

Sobald der Klebstoff abgebunden hat, können Sie den Vorstehenden Teil der Basis mit einem Schlag mit dem Schuh oder dem Gummihammer entfernen. Zu beachten ist, dass Sie parallel zu Fuge schlagen.

Die Fugen müssen mindestens: 0.9 mm dick sein.

DIE PLATTENSTÄRKE MUSS ZWISCHEN: 3 UND / 20 MM LIEGEN.

MODE D'EMPLOI

FR

Comment positionner la base:

1. Après avoir étendu la colle, insère la base au dessous des carreaux (un par côté).
2. En fonction du format du carreau, positionner un ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau.
3. Positionner le carreau et le taper avec un maillet.

Comment insère le coin:

1. Insère le coin dans la fente de la base en veillant à ne pas dépasser le poin de rupture.
2. Pour faciliter l'insertion du coin, nous vous conseillons l'usage du Mustang tool.

Comment enlever la base:

Lorsque la colle est sèche, la partie haute de la base se sépare dans la direction de la ligne du joint, avec un maillet ou avec le pie.

Largeur minimale du joint: 0,9 mm.

ÉPAISSEUR CARREAUX: 3 MM MIN. / 20 MM MAX.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU

Как надеть стойки:

1. После нанесения клея необходимо вставить стойки по всем сторонам плитки.
2. В зависимости от величины плитки наденьте одну или более стоек на каждую сторону.
3. Положите плитку и выровняйте её резиновым молотком.

Как надеть клин:

1. Вставьте клин в отверстие стойки.
2. Для упрощения этого действия желательнo использовать зажим.

Как удалить стойки:

1. После приклеивания плитки удалить выступающую часть стойки. Следует наносить удары параллельно шву.

минимальный шов: 0,9 мм.

ТОЛЩИНА ПЛИТКИ: ОТ 3 ММ ДО 20 ММ

COME SI USA

IT

Posizionamento della base:

1. Dopo avere steso l'adesivo inserire la base al di sotto della piastrelle in corrispondenza dei 4 lati.
2. In Funzione del formato della piastrella posizionare uno più base per ogni lato della piastrella.
3. Posizionare la piastrella e batterla con martello in gomma.

Inserimento del cuneo:

1. Inserire il cuneo nella feritoia de la base facendo attenzione a non superare il punto di rottura.
2. Per agevolare l'inserimento del cuneo si consiglia l'uso di Mustang tool.

Eliminazione della base:

A maturazione dell'adesivo avvenuta, la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo, nella direzione della linea di fuga, con un martello in gomma o col piede.


Largezza minima giunto/fuga: 0.9 mm.

SPESORE PIASTRELLA: MIN. 3 MM / MAX 20 MM.



Tabla para el cálculo de piezas necesarias

| X cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | Y cm |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|
| 10 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 133 | 89 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 100 | 67 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 80 | 53 | 40 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 100 | 67 | 50 | 40 | 44 | | | | | | | | | | |
| 33 | 91 | 61 | 45 | 36 | 40 | 37 | | | | | | | | | |
| 40 | 75 | 50 | 37 | 30 | 33 | 30 | 25 | | | | | | | | |
| 45 | 67 | 44 | 33 | 27 | 30 | 27 | 22 | 20 | | | | | | | |
| 50 | 60 | 40 | 30 | 24 | 27 | 24 | 20 | 18 | 16 | | | | | | |
| 60 | 50 | 33 | 25 | 20 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | | | | | |
| 80 | 50 | 33 | 25 | 20 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | | | | |
| 90 | 44 | 30 | 22 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | | | |
| 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | | |
| 120 | 42 | 28 | 21 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | |

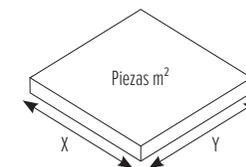

X (60 cm) Y (80 cm) = 10 Piezas m²



BASE



CUÑA / WEDGE



MUSTANG TOOL